

# alcatel 1c

## QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG  
| HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA |  
TRUMPASIS VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG |  
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE  
| LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO  
ZA UPOTREBU | UDHĚZUES I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA  
ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA  
| KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO  
UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA  
| LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE  
D'UTILISATION RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΟΣΟΡΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА  
ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК  
РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | مپ عورش یامنہار  
| คู่มือการใช้ | מדריר הפעלה מהירה | عیرسلأءدبلأ لیلد | عیرس راک  
งานดวณ | 快速指南 | 快速入門指南

SAVE  
PAPER  
SAVE  
TREES

PLEASE CONSIDER THE  
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING





[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

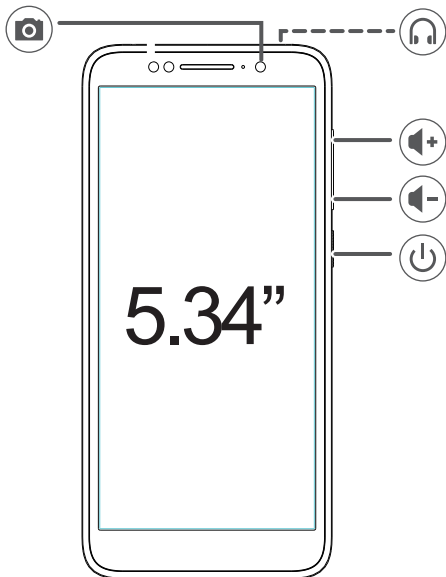


## Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb  
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/  
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguồ  
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |  
 Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti  
 Energija | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla  
 Ligar/Desligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vkl  
 op/ Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačít  
 ko Zapnutí/ Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-  
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |  
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша  
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |  
 ۱۱ | مکش הפעלה | لی غش لاحتفم | شوم اخ/نشور دیلک  
 11 | 电源键 | 開關機鍵

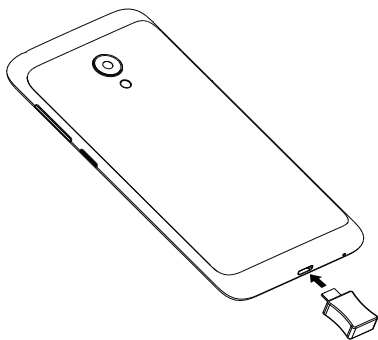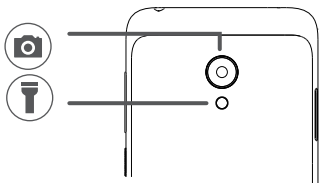

5009D

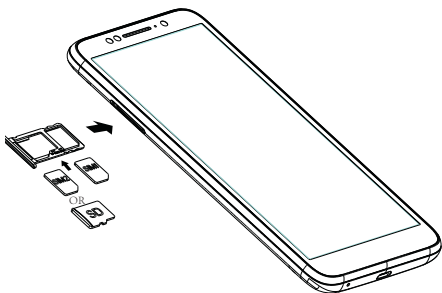

CJB1LS5ALAAB  
Printed in China



## Back

Terug | Tilbake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ  
 taustiņš | Grižimo klavišas | Quay lại | Wstecz |  
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa  
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět  
 | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-  
 painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад  
 | Назад | تَشْغَرِب | عَوَجَر | הקודם | Back | 返回 | 返回



## Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm  
 | Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios  
 mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp |  
 Starttast | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio  
 | Início | Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv  
 | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική  
 οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» | Додому |  
 Почеток | ىلصا | قشاشلا | قيسىئرلا | בית | Home | 主  
 屏幕 | 首頁



## Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások  
 | Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan  
 uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios  
 programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje  
 | Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente |  
 Taster za nedavno korišćene aplikacije | Aplikacionet  
 e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes  
 | Aplicações recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne  
 aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace |  
 Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications  
 récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες  
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша  
 последних открытых приложений | Останні  
 програми | Неодамнешни апликацији | ىاه هم نرب  
 | تاقىب طتل شذحأ | رىخا | יישומים אחרונים | แอปล่าสุด | 最  
 近应用程序 | 最近使用的應用程式